

STILE / STILE-R

ЦЕПНОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Via XXV Aprile 45
16012 BUSALLA (GE)
ITALY



Tel. +39 010 9768232
Fax +39 010 9768233

e-mail: ucs@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it/ucs
www.ultraflexcontrolsystems.com

ХАРАКЕРИСТИКИ

(*) STILE-R

Ширина открывания 400mm
*с регулировкой от 0 - 300mm
Заводская уст-ка: 150mm

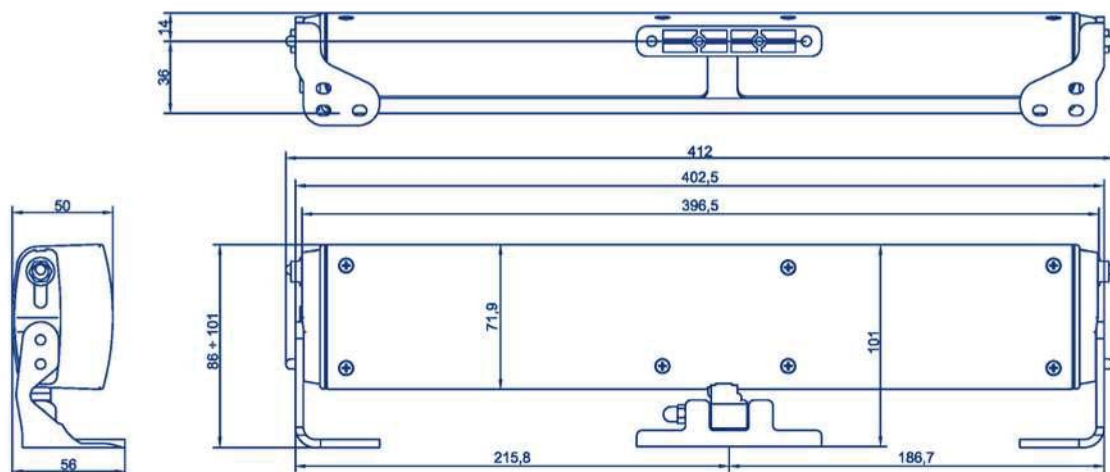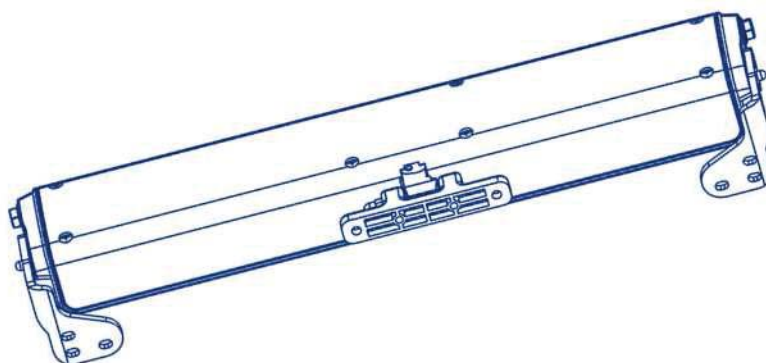


Напряжение	230 Vac $\pm$ 10% 50 Hz
Ширина открывания	230 mm / 400 mm
Усилие при открывании	300 N
Усилие при закрывании	300 N
Скорость	30 mm/s
Мощность	112W
Класс защиты	IP20
Ограничитель открывания	Концевые микровыключатели
Аварийная остановка	Тепловой датчик

ВЕРХНЕПОДВЕСНОЕ ОКНО












Torget

+7 (911) 858-31-53

info@torget.ru

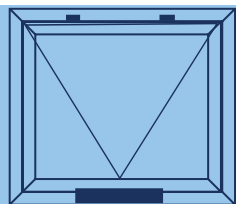


МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

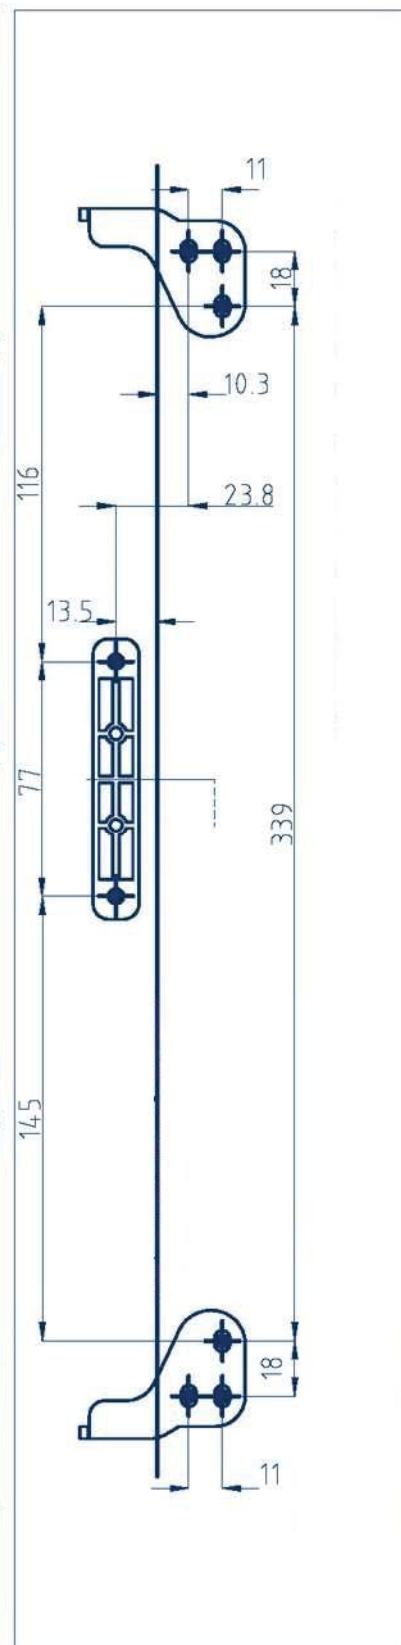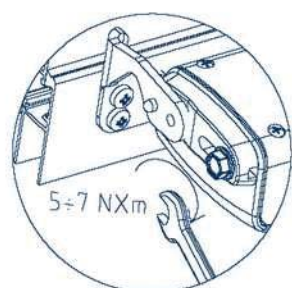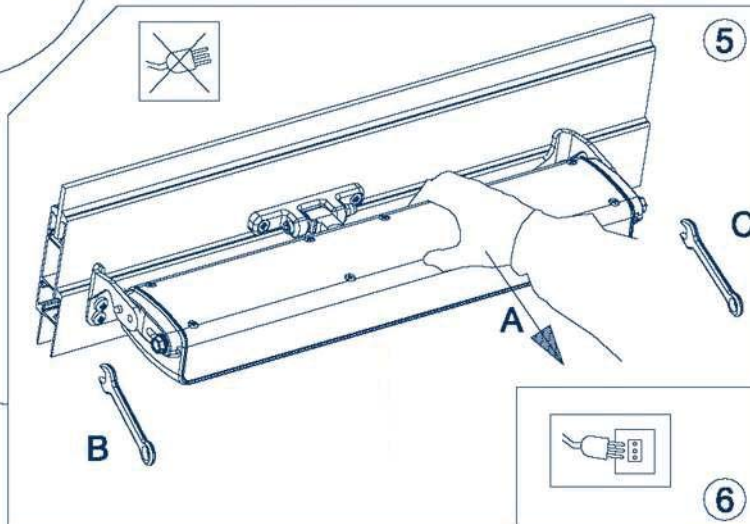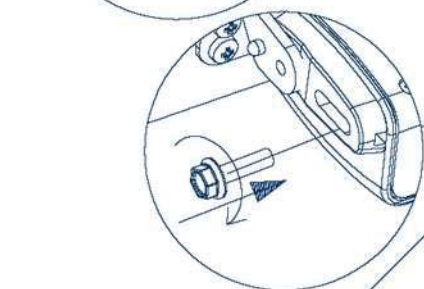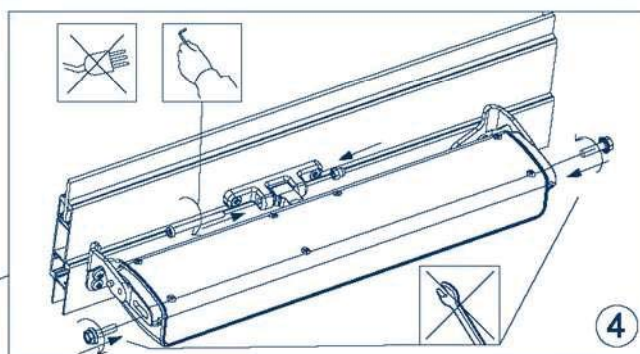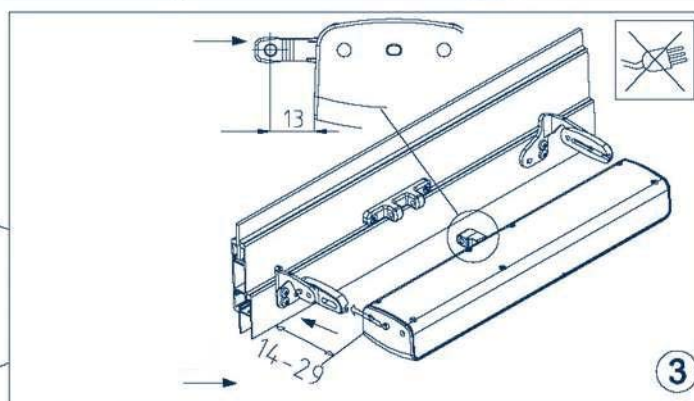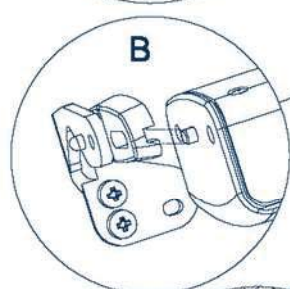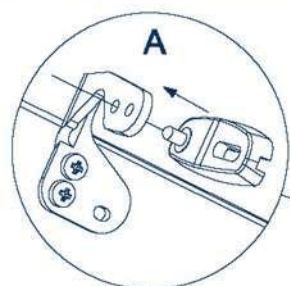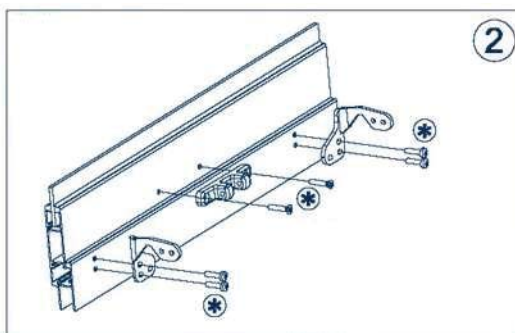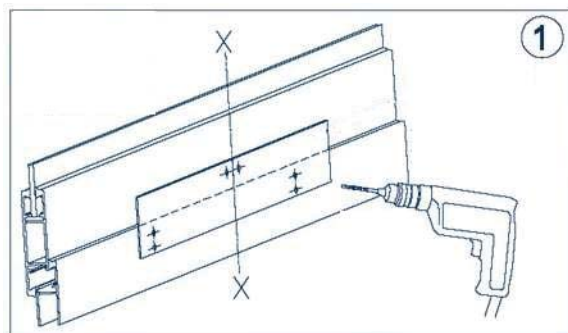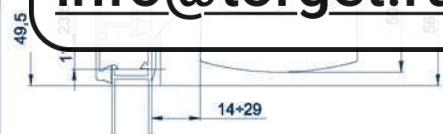

ФРАМУГА (установка на раму)

Torget

+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru











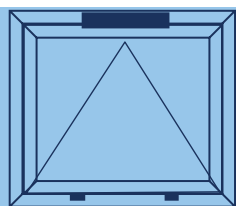


МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

83

111

Арт. 41582С (серый)
Арт. 41583D (черный)
Арт. 41584Е (белый)

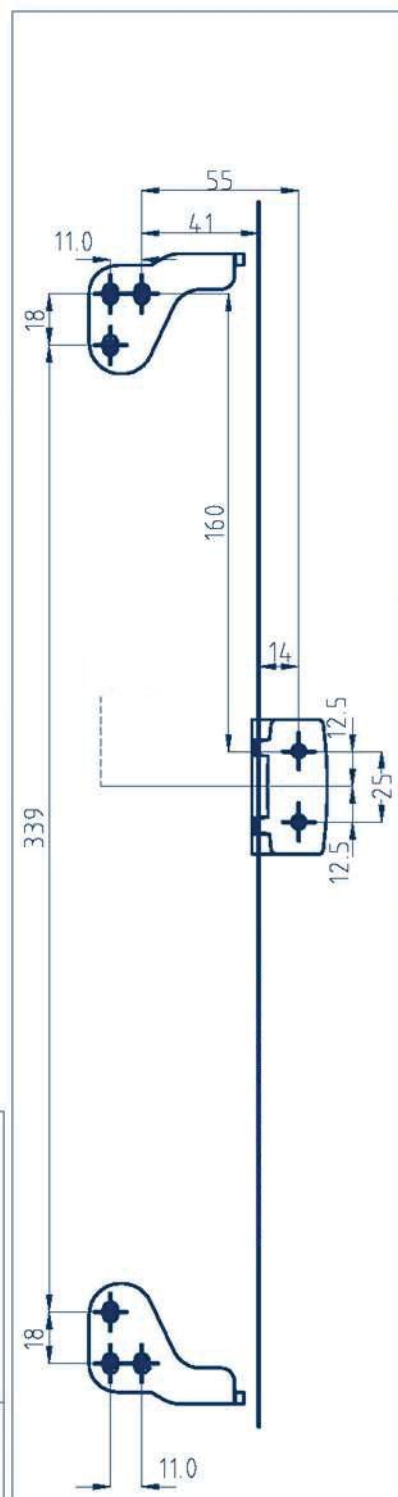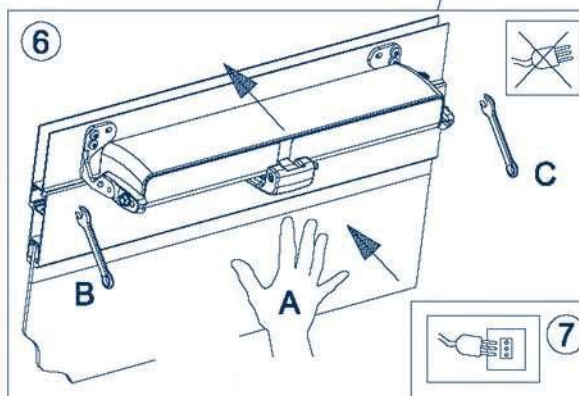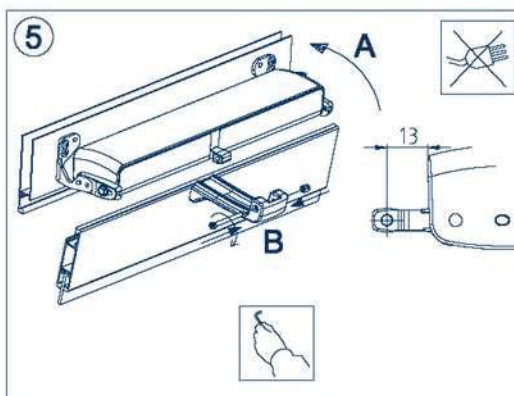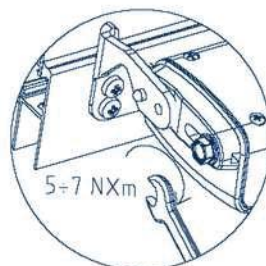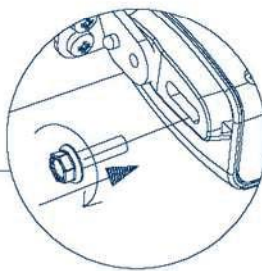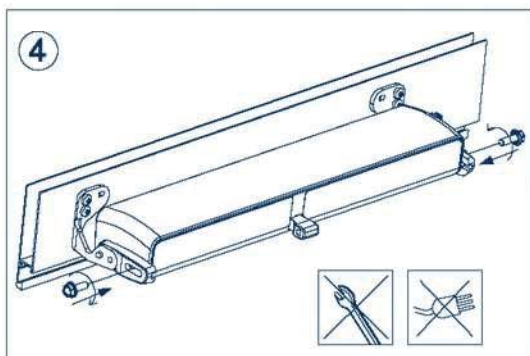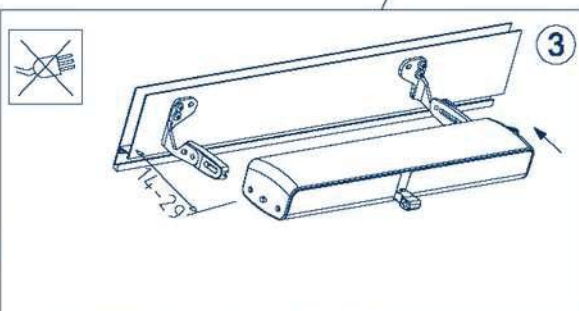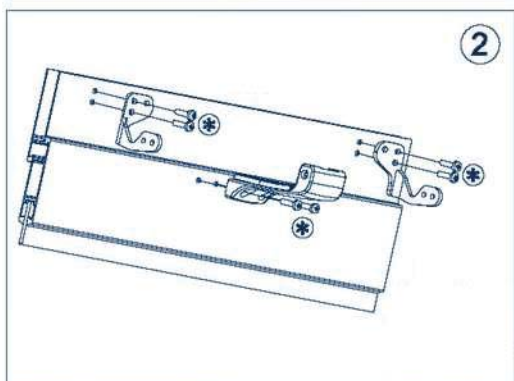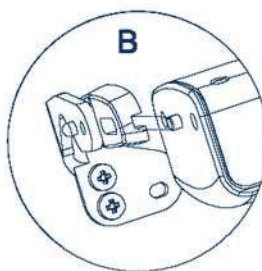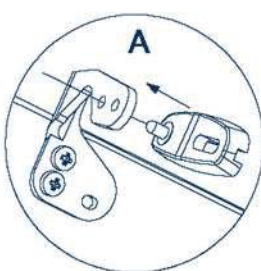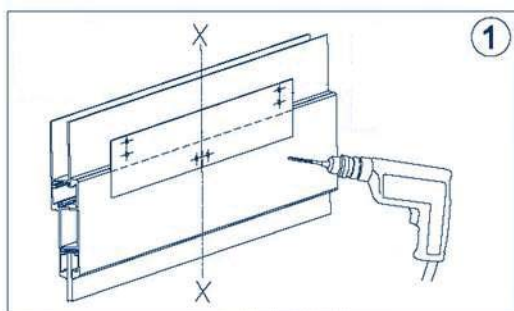


ФРАМУГА (установка на створку)












Torget

+7 (911) 858-31-53

info@torget.ru

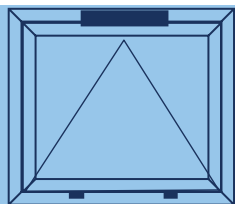

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

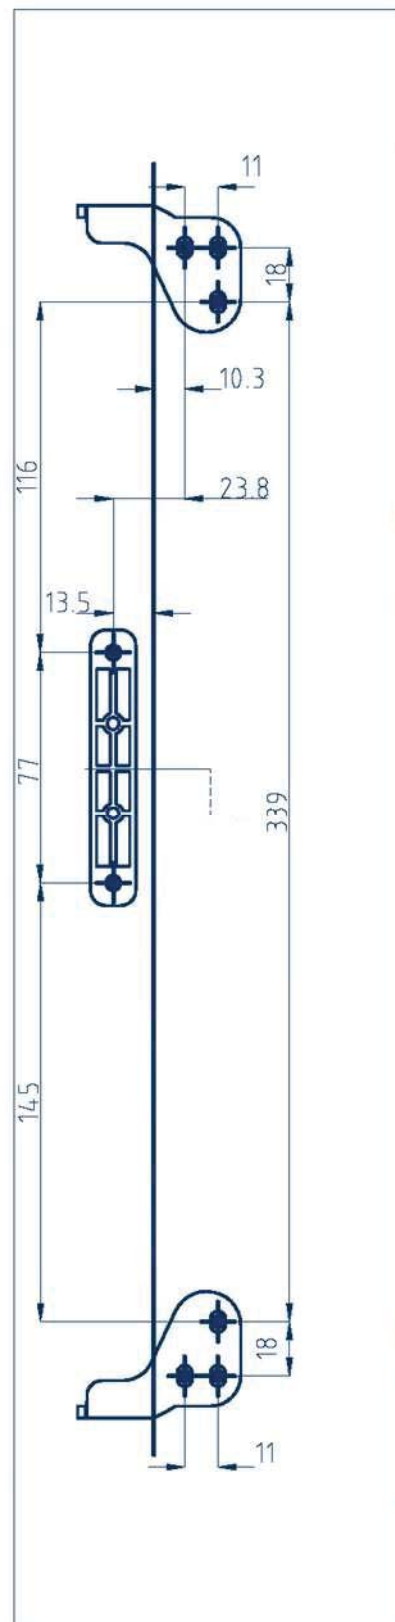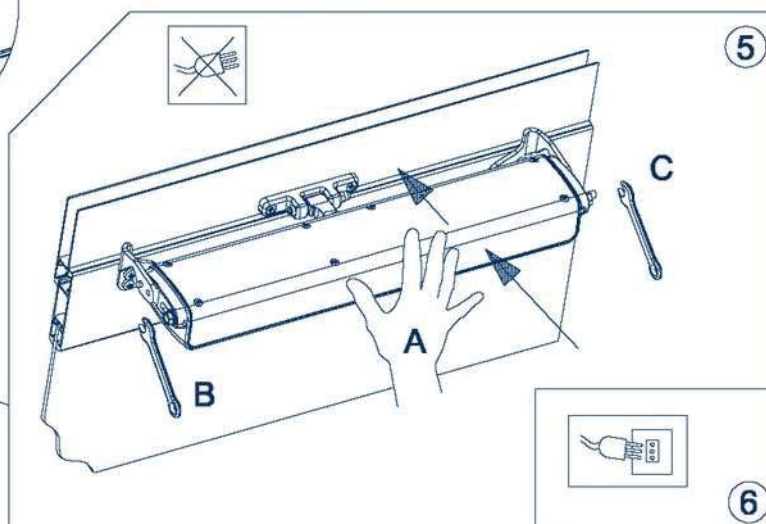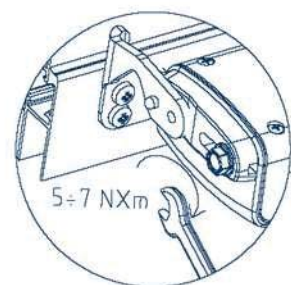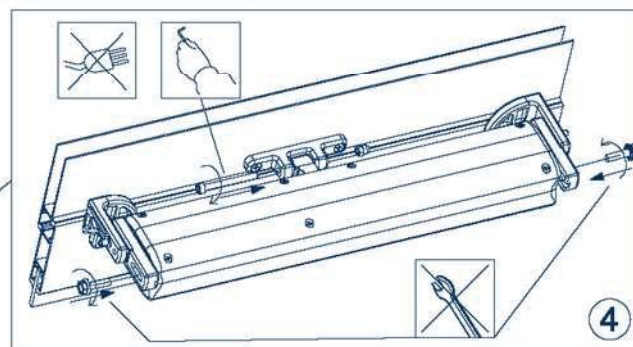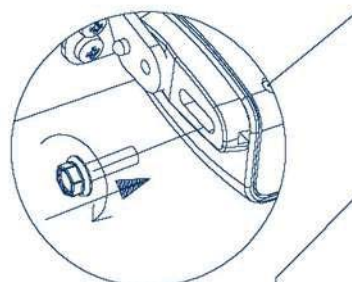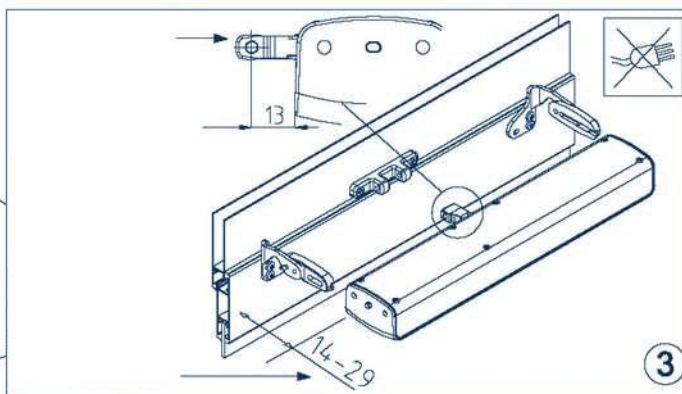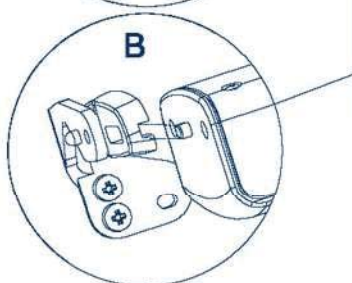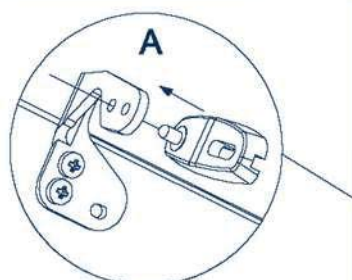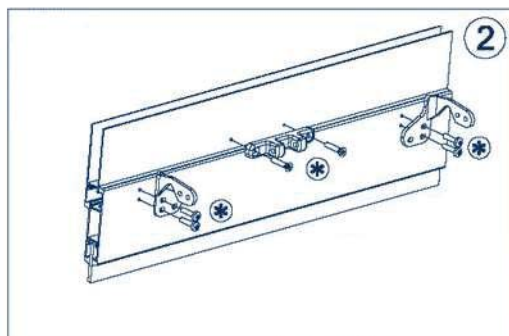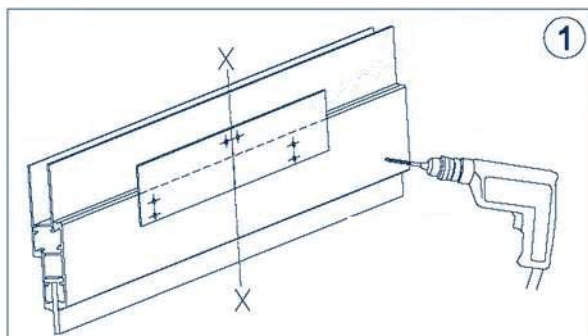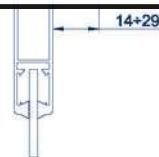



Информация



Опасность поражения электрическим током



Внимание!



Опасность повреждения



Опасность для людей (повреждение, заземление...)

- Перед установкой прочтите пожалуйста данную инструкцию (особенно "Меры предосторожности").
- Сохраняйте данную инструкцию для пользователей оборудования после установки.
- Неправильное применение или установка могут привести к потере рабочих функций оборудования и, как следствие, к повреждению и/или поломке.
- Электропривод предназначен для установки исключительно на оконных створках.
- **Электропривод предназначен только для внутренней установки (в помещении).**
- Для установки используйте только оригинальные крепления и кронштейны.
- Рабочая температура для электроприводов: -10°C +60°C с максимальной относительной влажностью 60%.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможно параллельное подключение электроприводов для одновременного открывания нескольких окон.
- **В конструкции электропривода предусмотрены концевые микровыключатели для остановки цепи в крайних положениях (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО). ВНИМАНИЕ!** Регулировку электропривода в крайнем положении ЗАКРЫТО следует проводить используя исключительно крепления электропривода без подключения к источнику питания (см. схему установки).
- Тепловой датчик для защиты от перегрузки (аварийная остановка).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Привод должен быть закреплен на высоте, исключающей легкий доступ людей.
- Во избежание повреждений будьте внимательны к движущимся частям при установке оборудования.
- Фрамуги должны быть оборудованы боковыми (фрамужными) ножницами или ограничителями открывания.
- К установке привода допускается только обученный и подготовленный персонал.
- Перед установкой убедитесь что:
 - привод подходит для данной конструкции
 - профиль створки и крепеж способны выдерживать нагрузки от привода
 - **оконные петли способны обеспечивать полное открывание створки**
 - электрическая сеть соответствует требованиям по нагрузке
 - электрическая сеть соответствует необходимым параметрам, указанным в характеристиках привода
- Перед подключением привода к электросети убедитесь что в сети нет напряжения (отключена).
- **В электросети должен быть предусмотрен автоматический выключатель.**
- При установке привода на створку убедитесь что питающий кабель не подвержен избыточному натяжению при открывании.
- **При установке привода на высоте менее 2,5 м от уровня пола необходимо предусмотреть систему аварийного отключения.**
- При монтаже и демонтаже привода примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать случайного закрытия окна, которое может привести к травмированию.
- **Не устанавливать 2 привода на одной створке без синхронизатора CP230 (арт. 41089V)**
- При использовании привода следуйте следующим инструкциям:
 - не допускайте попадание жидкости в привод
 - не приближайтесь к движущимся частям привода/окна до полной их остановки
 - хотя бы раз в год проверяйте целостность питающего кабеля
 - **запрещено разбирать привод и/или ремонтировать своими силами - в случае неисправности свяжитесь с Вашим поставщиком для решения вопроса ремонта либо замены оборудования.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на продукцию компании Ultraflex Control Systems составляет 2 года с момента отгрузки.

Гарантия не распространяется на:

- случаи неправильного применения и/или монтажа,
- оборудование со следами вмешательства (ремонта) третьих лиц,
- оборудование с повреждениями корпуса привода и/или его частей.

УТИЛИЗАЦИЯ


Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ STILE

Torget

+7 (911) 858-31-53

info@torget.ru


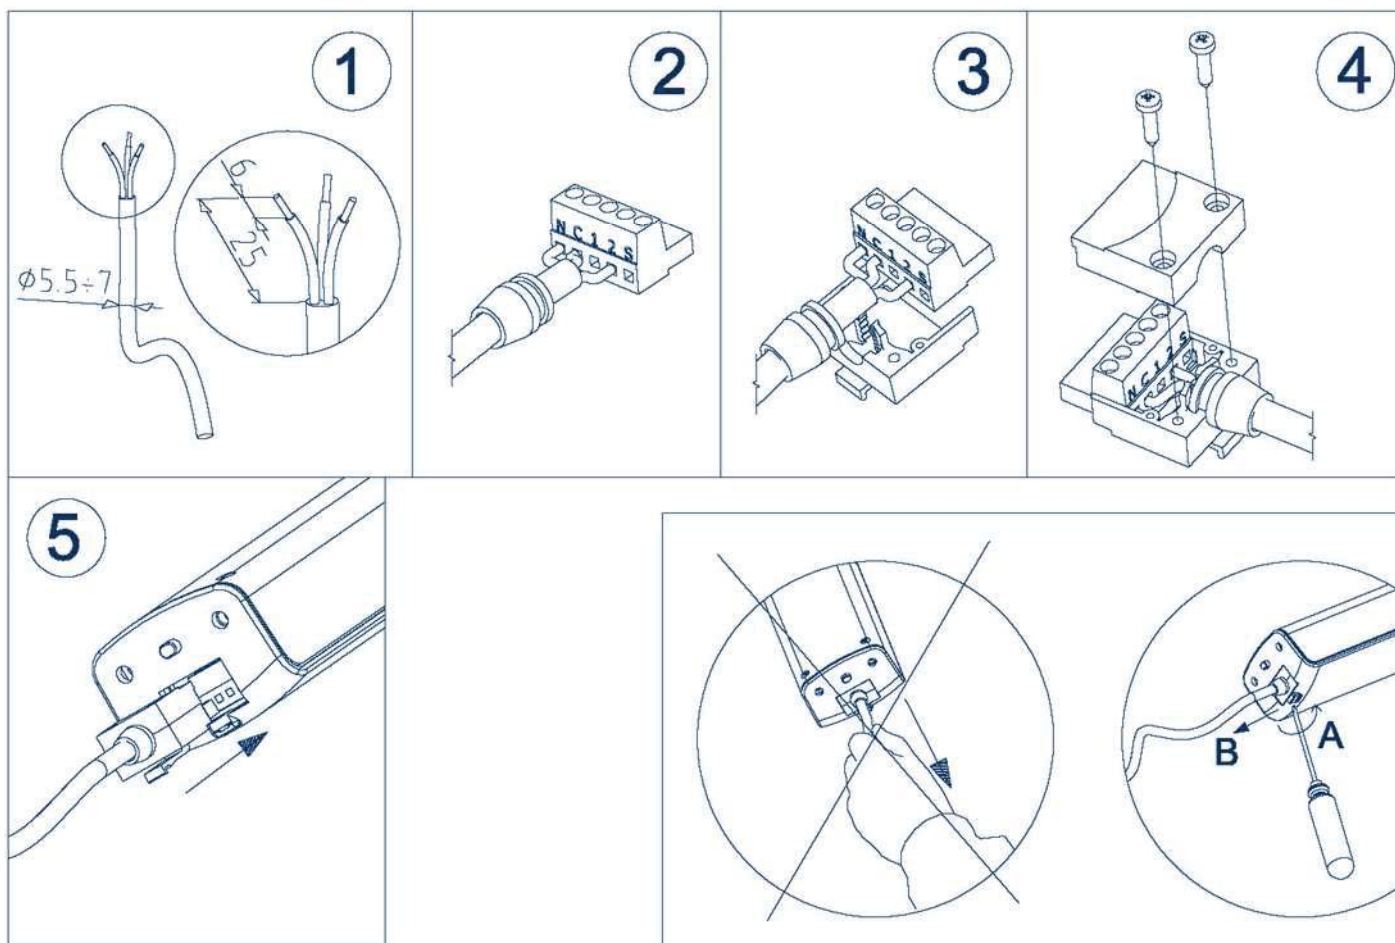


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ STILE R










Torget

+7 (911) 858-31-53

info@torget.ru

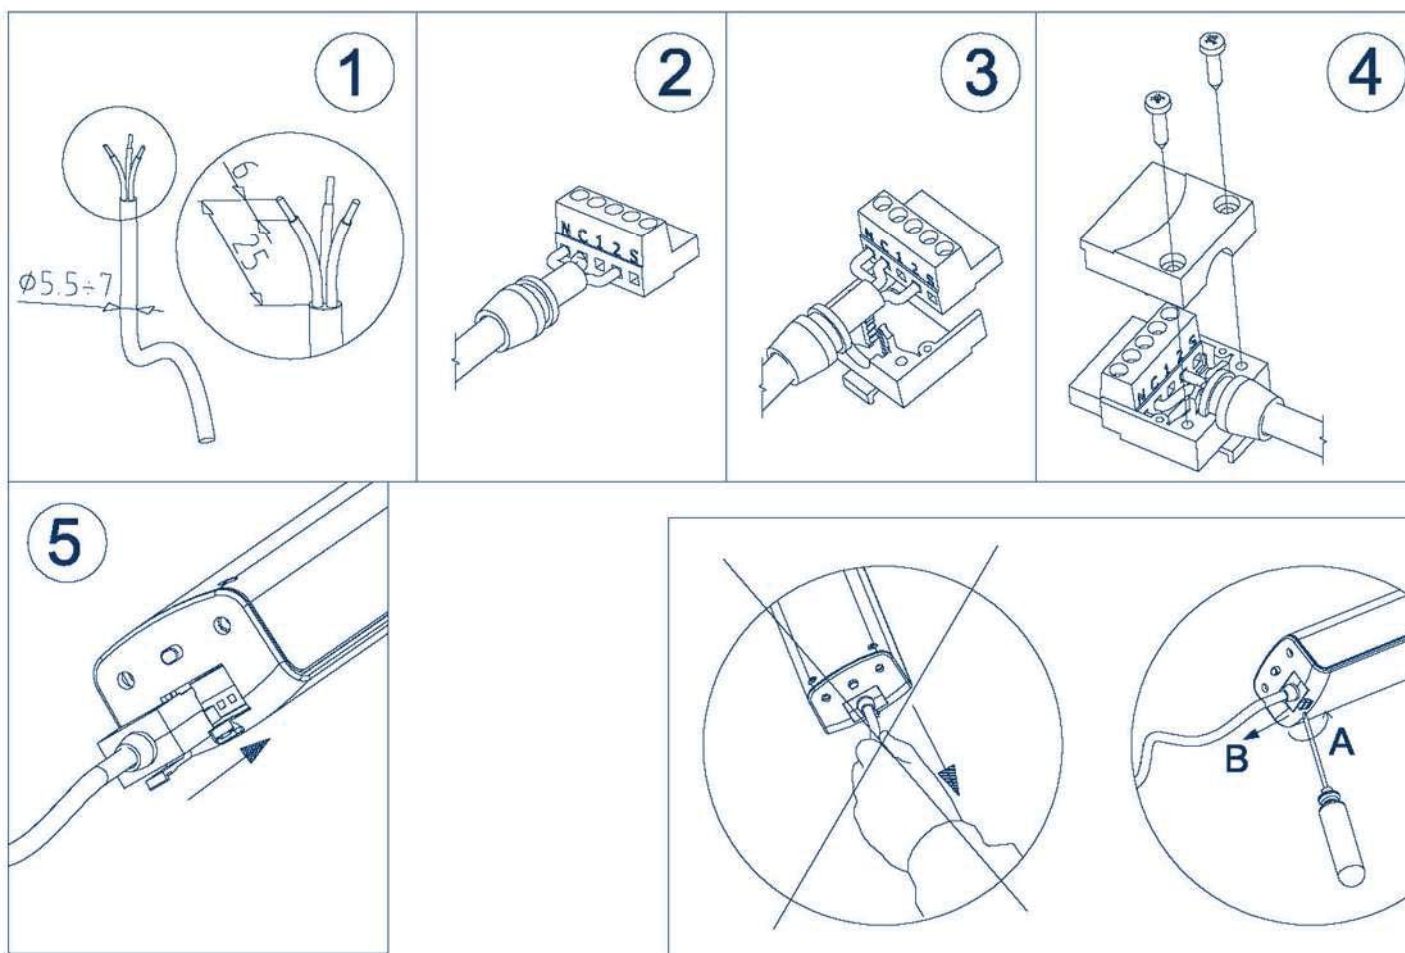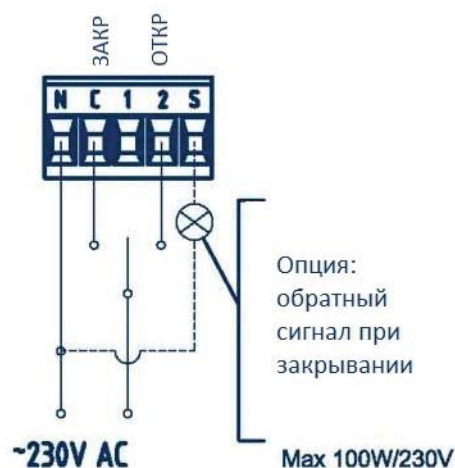

Torget
+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru

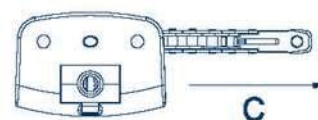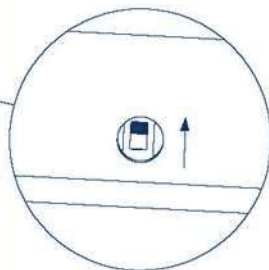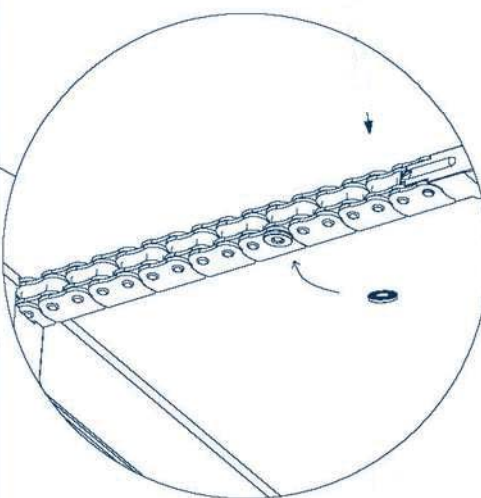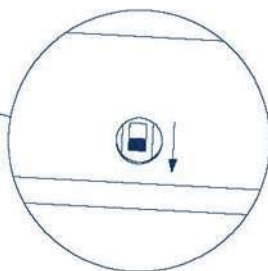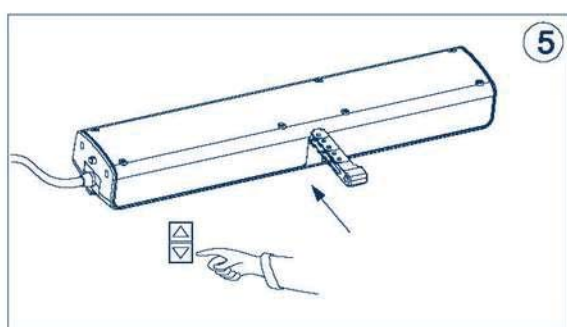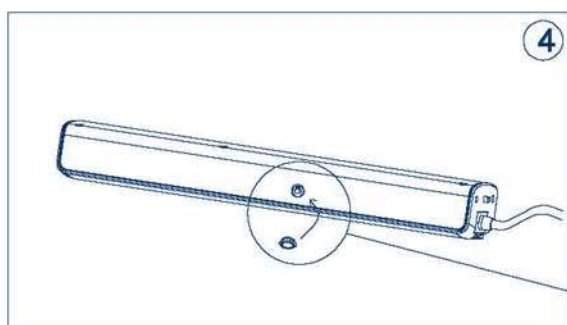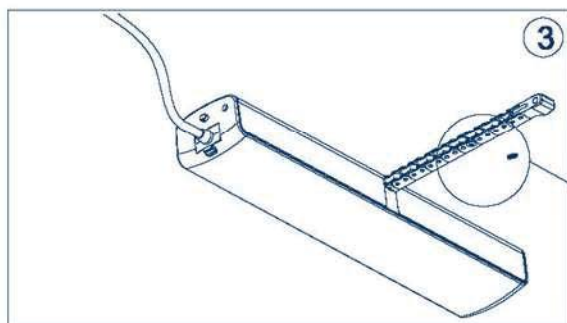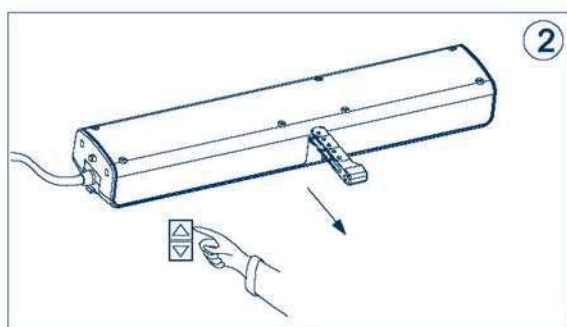

		C
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		