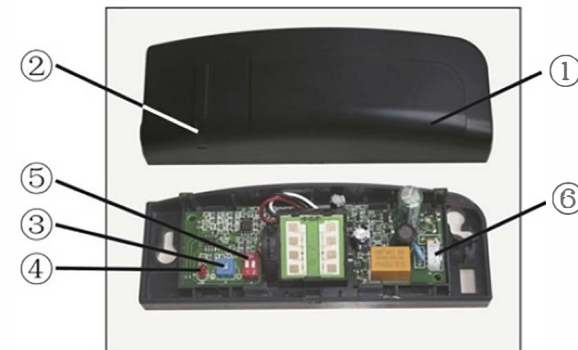


DEPER

Использование устройства не по назначению находится за рамками гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за неправильное использование, установку и/или настройку сенсора

Torget
+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru

ОПИСАНИЕ

- | | |
|----------------|---------------------|
| ① КРЫШКА | ④ LED |
| ② ИНДИКАТОР | ⑤ DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| ③ ПОТЕНЦИОМЕТР | ⑥ КОННЕКТОР |


Коричневый	Электропитание
Зеленый	Реле (COM)
Белый	Реле (NO)
Желтый	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип сенсора	Микроволновый сенсор с микропроцессором
Частота передатчика	24. 125GHZ
Мощность излучения	<20dBm EIRP
Плотность излучения	<5mW/cm ²
Мак высота установки	4m
Угол наклона	15° - 45°
Мак зона сканирования	4mx2m (высота установки =2. 2m)
Тип сканирования	движение
Min скорость	5cm/ s (измеренная по оси датчика)
Электропитание	12V to 24V AC+/- 10%; 12V to 30V DC
Основная частота	50-60Hz
Мощность	<2W (VA)
Реле на выходе	свободный
Мак напряжение контакта	42V AC-60V AC
Мак сила тока	1A (резистив.)
Мак мощность переключения	30W(DC) / 60VA (AC)
Время отклика	0. 5s
Рабочая температура	- 20°C to +55°C
Класс защиты	IP52
Материал	ABS
Цвет	
Габаритные размеры	142mm (ширина) *46mm (высота) *45mm (глубина)
Длина кабеля	2. 5m

НАСТРОЙКИ

1. Размер зоны сканирования: настройка чувствительности

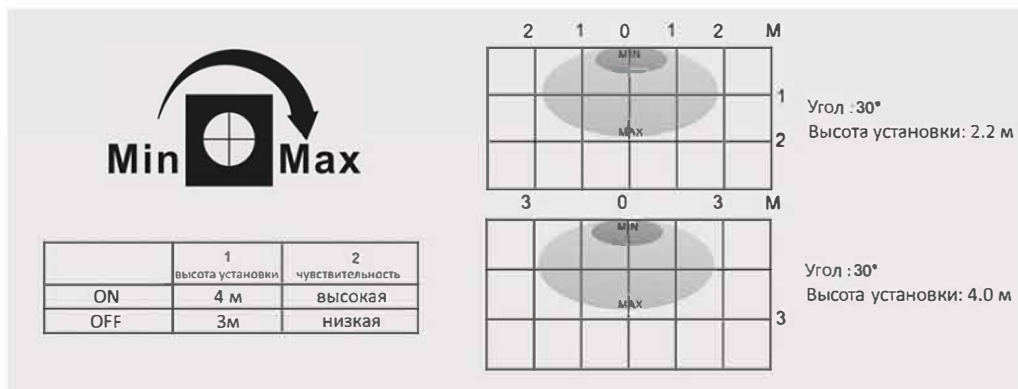

2. Глубина зоны сканирования: вертикальный угол наклона сенсора

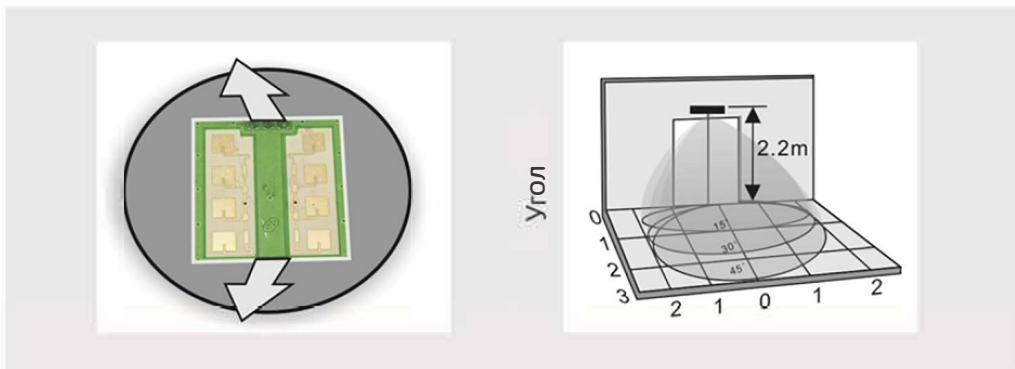

3. Корпус



4. Правильная установка



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Дверь не открывается. LED-диод не светится.	Нет питания в электросети.	Проверьте правильность подключения и и/или источник питания.
Дверь постоянно открывается и закрывается.	Сенсор улавливает движение створок. Сенсор улавливает вибрацию от привода.	1. Увеличьте угол наклона или уменьшите чувствительность. 2. Убедитесь, что датчик надежно закреплен и плотно прилегает к крышке привода.
Дверь не закрывается. LED-диод не светится.	Переключатель контроллера двери в неправильном положении или поврежден	Убедитесь, что контроллер двери: 1. Включен 2. Исправен 3. Находится в автоматическом режиме
Зона сканирования слишком мала.	Низкая чувствительность. Ошибка в настройке высоты сканирования.	1. Увеличьте чувствительность используя потенциометр. 2. Если высота установки более 3.0 м, установите переключатель 1 в положение ON



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила проведения электротехнических работ и меры предосторожности при работе с электрооборудованием. К установке устройства может привлекаться только обученный и квалифицированный персонал. Не допускается вмешательство посторонних лиц в установку, настройку и обслуживание устройства. Не допускается прикасаться к электрическим и/или оптическим деталям устройства. Не допускается прямое попадание солнечных лучей, воды, различных атмосферных осадков на устройство. Запрещено снимать крышку и разбирать устройство при включенном электропитании.

Torget
+7 (911) 858-31-53
info@torget.ru

DEPER